Geero 2: OLED Generation 1

Dein Display bekommst du in zwei Teilen:
1. das große OLED-Display, welches in der Mitte des Lenkers montiert wird
2. die zugehörige Bedieneinheit, welche auf der linken Seite des Lenkers montiert wird

Wie funktioniert das OLED Display?

1) Schalte das Display mit dem orangen Einschaltknopf auf der Bedieneinheit ein. Halte den Einschaltknopf hierfür ca. 3 Sekunden gedrückt.
Das Display zeigt nun folgendes an:

2) Durch wiederholtes Drücken der Taste “M” kommst du ins Menü.
Hier hast du die Möglichkeit, die Gesamtkilometer, durchschnittliche Geschwindigkeit und maximale Geschwindigkeit einsehen zu können.

3) Um das Licht deines Geeros einzuschalten, drücke die “Pfeil-nach-oben”-Taste für drei Sekunden. Drücke die “Pfeil-nach-oben”-Taste für drei Sekunden, um das Licht wieder auszuschalten und zum hellen Modus zu wechseln.

4) Um die Schiebehilfe deines Geeros zu aktivieren, drücke die “Pfeil-nach-unten”-Taste so lange, wie du die Schiebehilfe benötigst. Lässt du die Taste los, deaktiviert sich die Schiebehilfe wieder.

Wichtige Informationen zur Anzeige:

1) so sehen die verschiedenen Stufen (0 - 5) aus:

2) Um gespeicherte Daten zurückzusetzen, halte bitte die Taste “M” für drei Sekunden gedrückt. Im nun angezeigten Menü kannst du den aktuellen Tageskilometerstand löschen. Bestätige dies anschließend nochmals mit der Taste “M”.

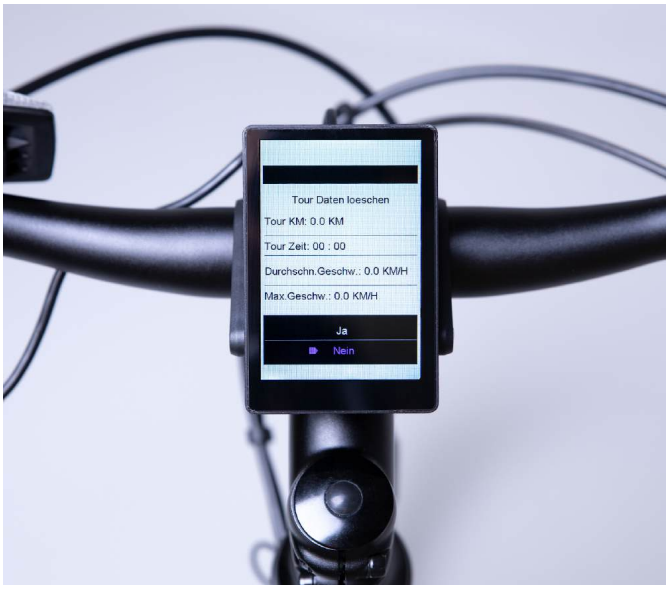

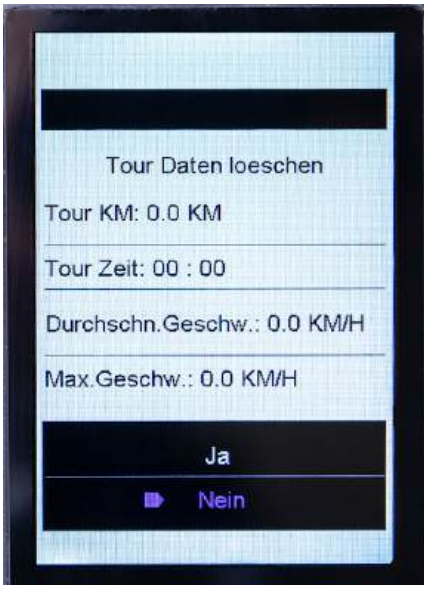

3) Die insgesamt fünf kleinen Kacheln zeigen den Ladezustand des Akkus an

Geero 2: OLED Generation 2

Dein Display bekommst du in zwei Teilen:
1. das große OLED-Display, welches in der Mitte des Lenkers montiert wird
2. die zugehörige Bedieneinheit, welche auf der linken Seite des Lenkers montiert wird

Wie funktioniert das OLED Display?

5) Schalte das Display mit dem schwarzen Einschaltknopf auf der Unterseite der Bedieneinheit ein. Halte den Einschaltknopf hierfür ca. 3 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt nun folgendes an:

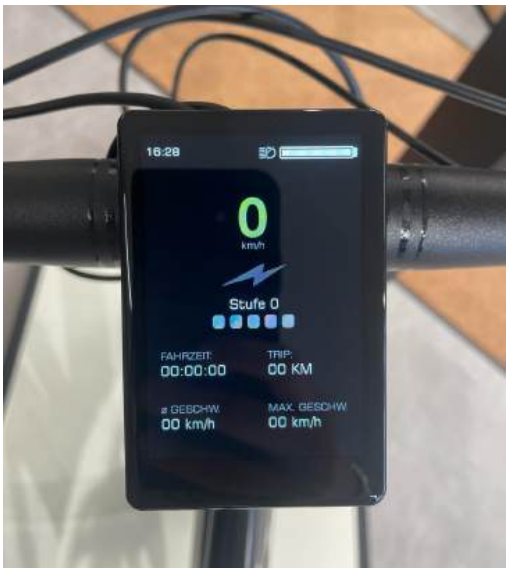

6) Durch Drücken der Taste “M” kommst du zur Stufennutzung.
Hier werden dir die Gesamtkilometer sowie die Nutzung der Stufen in % angezeigt.

7) Um das Licht deines Geeros einzuschalten, drücke die “Pfeil-nach-oben”-Taste für drei Sekunden. Drücke die “Pfeil-nach-oben”-Taste erneut für drei Sekunden, um das Licht wieder auszuschalten.

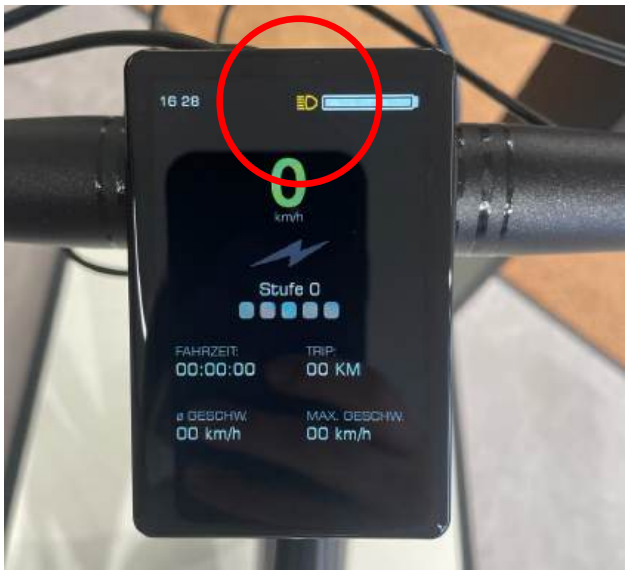

8) Um die Schiebehilfe deines Geeros zu aktivieren, drücke die “Pfeil-nach-unten”-Taste so lange, bis das Schiebehilfezeichen in der Mitte erscheint. Halte danach die “Pfeil-nach-unten”-Taste gedrückt, so lange du die Schiebehilfe benötigst. Lässt du die Taste los, deaktiviert sich die Schiebehilfe wieder.

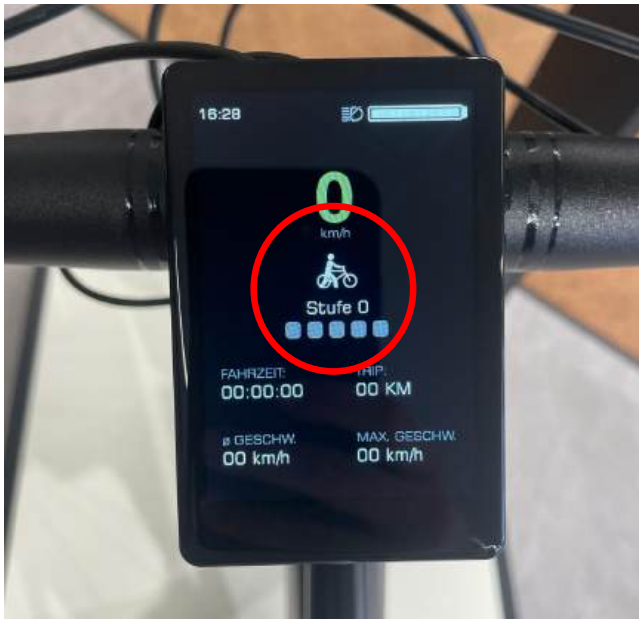

Wichtige Informationen zur Anzeige:

4) so sehen die verschiedenen Stufen (0 - 5) aus:

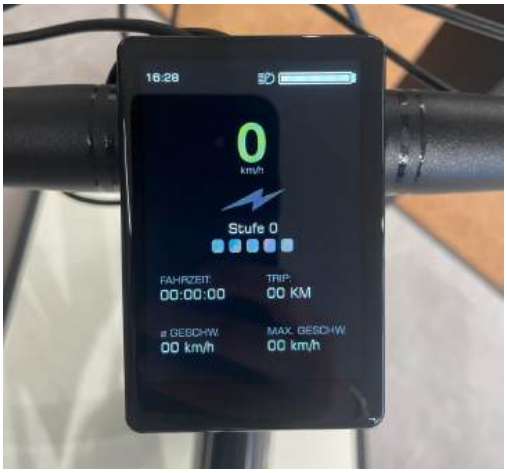

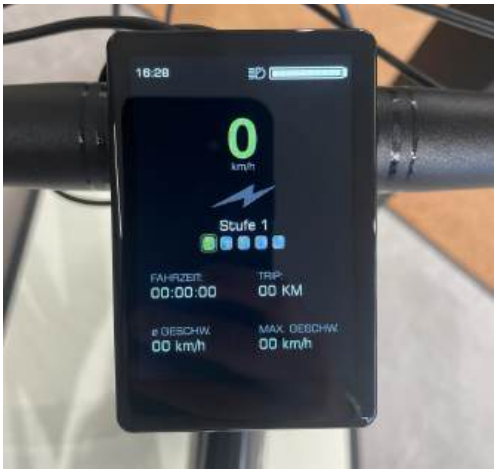

5) Um ins Menü zu gelangen, muss das Display ausgeschaltet sein.
Halte danach den Einschaltknopf sowie die Menü-Taste gedrückt, bis der Startbildschirm (Bild links) erscheint - danach lässt du beide Tasten los und solltest im Menü (Bild rechts) sein.

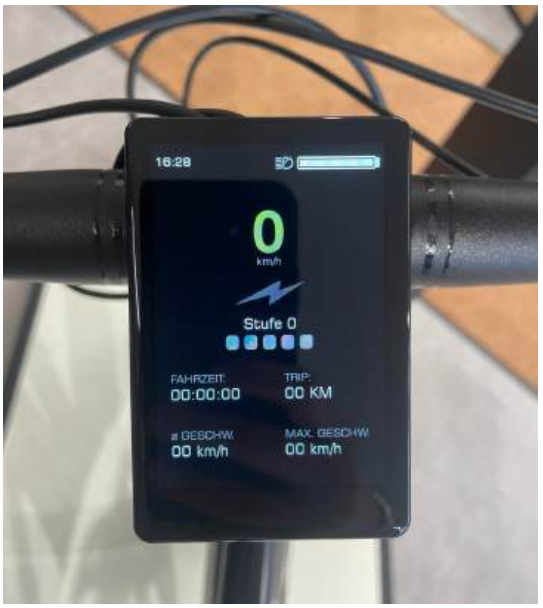

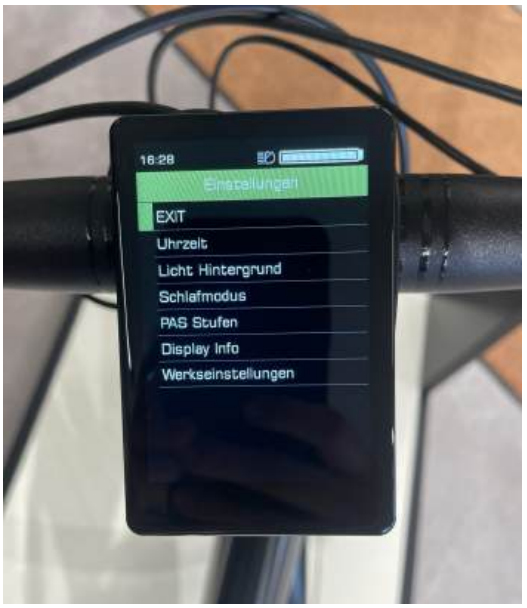

6) Den Ladezustand des Akkus sowie die Informationen, ob das Licht eingeschaltet ist, wird dir rechts oben angezeigt

Solltest du Fragen haben, zögere nicht und kontaktiere uns gleich!

E-Mail: office@geero.bike
kostenlose Hotline: 0800 55 66 40 517